

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISON VIBRADOR BT 60, BT 65





Fiabilidad y durabilidad máximas Protección integral del motor



Más transparencia

Contador de horas y

cuentarrevoluciones con indicador de
servicio reiniciab



Un manejo sencillo
Alimentación de combustible y motor
con interruptor combinado

Dimensiones de empaquetado en m3

BT 60 0,262 **BT 65** 0,262


Equipo de serie

- ☑ Engine Protection System -Revestimiento protector del
 - -Sistema de filtro de papel de dos etapas
 - -Control automático del nivel de aceite
 - -Sistema dual de filtro de carburante
- ☑ Manillar aislado de vibraciones ☑ Cuerpo del filtro de aire,

- ✓ Cuerpo del filtro de aire, autolimpiante
 ✓ Cubierta protectora
 ✓ Asa para izado de la máquina
 ✓ Tirador de arranque
 ✓ Rodillo de plástico como ayuda de carga
 ✓ Erceptagia variable
- ☐ Precuencia variable
 ☐ Interruptor combinado de parada del motor y combustible
 ☐ Medidor de horas/ revoluciones

Equipo opcional

- ☐ Dispositivo de transporte con ruedas a prueba de roturas ☐ Anchuras de pata de pisón
- (160-330mm) ☐ Extensiones de la pata del
- ☐ Acabado especial de pintura ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Service Kit □ Protección del operario -
- interruptor de interrupción de encendido
- ☐ TOUGH WARRANTY

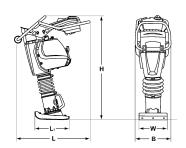

Dimension en mm

	В	Н	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Especificaciones Técnicas		BOMAG BT 60	BOMAG BT 65
Pesos Peso funcionado CECE Peso básico		58 57	68 67
Dimensiones Ancho de trabajo (pié pisón)	mm	230	280
Caracteristicas de conduccion Velocidad de trabajo máx. Rendimiento máximo		20 276	20 336
Propulsion Fabricante del motor Modelo Nivel de emisión Refrigeración Número de cilindros Rendimiento SAE J 1349 Combustible Accionamiento Consumo de combustible promedio	kW	Honda GXR 120 StageV/CARB P.3 aire 1 2,8 Bencina mec. 0,9	Honda GXR 120 StageV/CARB P.3 aire 1 2,8 Bencina mec. 0,9
Sistema de vibracion Frecuencia		10- 11,8 15,0	10- 11,8 17,0
Capacidades Combustible	1	3,0	3,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con acceseorios especiales.



BOMAG Hellerwald

D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

